


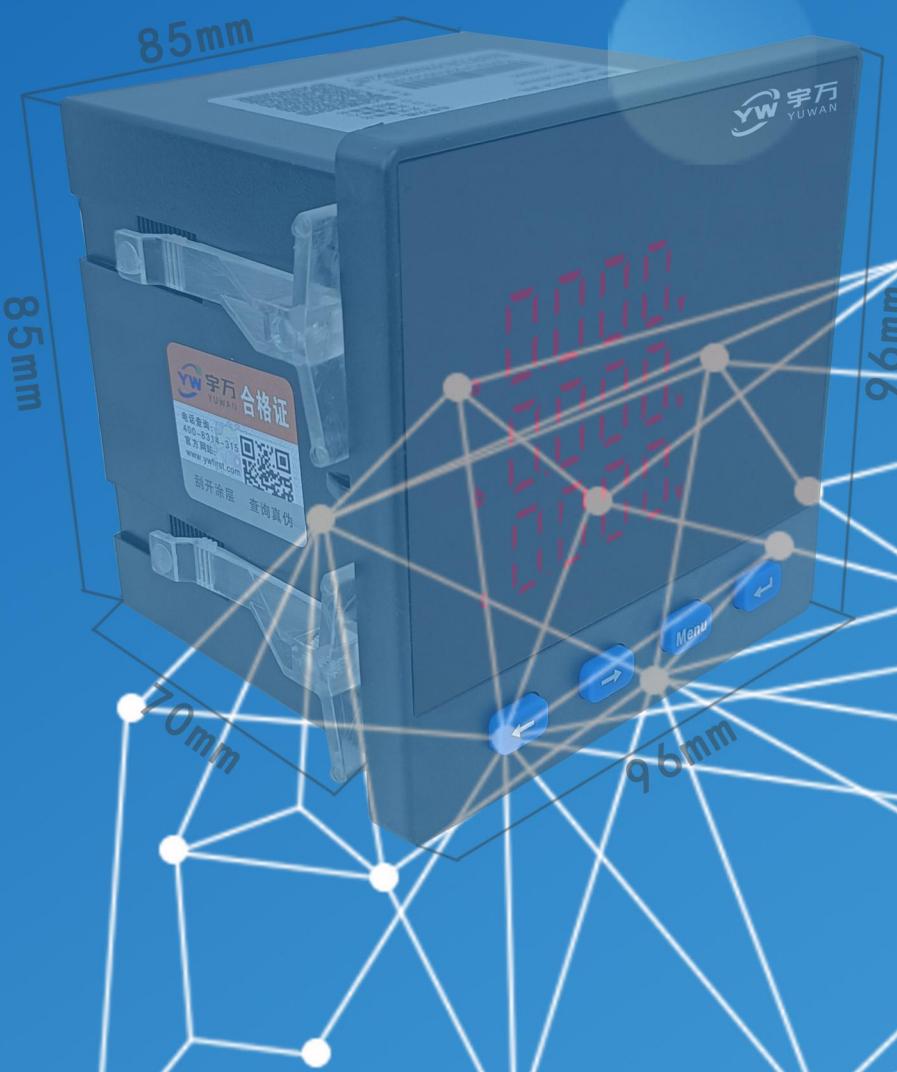

# YUWAN COMPANY

# 产品操作说明书

— YW-331B多功能电力仪表 —



# YW-331B操作说明书

## 面板和按键操作说明



### 1 按键

装置共有 4 个按键，分别是  $\leftarrow/U$  键， $\rightarrow/I$  键， $\pm/P$  键和  $\leftarrow/M$  键，装置上电正常运行时，按键默认为浏览模式。

#### $\leftarrow/U$ 功能键：左键、电压显示键

- (1) 编辑模式：无功能。
- (2) 浏览模式：按下该按键，循环显示电压有关的电气量。

#### $\rightarrow/I$ 功能键：右键、电流显示

- (1) 编辑模式：按下该按键，光标从左向右循环移动，对应的数据位闪烁，进入修改模式。
- (2) 浏览模式：按下该按键，循环显示电流有关的电气量。

#### $\pm/P$ 功能键：加减键、功率显示键

- (1) 编辑模式：按下该按键，当对应的数据处于修改模式时，该数据+1，从 0~9 循环。
- (2) 浏览模式：按下该按键，循环显示功率有关的电气量。

#### $\leftarrow/M$ 功能键：确认键、电度显示键

- (1) 浏览模式：按下该按键，循环显示电度有关的电气量；长按住该按键，进入定值修改模式。
- (2) 编辑模式：按下该按键，当有数据修改时，停止闪烁，保存该数据。

## 2 按键操作说明

- (1) 按键操作菜单的基本原则：  $\leftarrow/\text{U}$   $\rightarrow/\text{I}$  方向键移动光标，  $\pm/\text{P}$  键修改编辑位数据，  $\leftarrow/\text{M}$  键执行操作或进入下一级菜单。
- (2) 数据编辑模式，适用于密码输入、定值修改、参数修改等有数据需要输入的菜单，操作规则：  
按  $\leftarrow/\text{M}$  键进入编辑模式；  $\leftarrow/\text{U}$   $\rightarrow/\text{I}$  方向键移动编辑位；  $\pm/\text{P}$  键数字+1，数字循环显示；编辑完毕后，  $\leftarrow/\text{M}$  键可退出编辑模式。

## 3 显示说明

装置通过不同的符号，显示不同的电气量。

- 1) 左侧a、b、c : A、B、C三相
- 2) 左侧ab、bc、ca : 线电压
- 3) 顶侧 $\Sigma$  : 总功率
- 4) 顶侧KWH : 有功电度
- 5) 顶侧KVARTH : 无功电度
- 6) 右侧V : 显示电压
- 7) 右侧A : 显示电流
- 8) 右侧W : 显示有功功率
- 9) 右侧var : 显示无功功率
- 10) 右侧% : 显示功率因数
- 11) 右侧k : 显示的数值x1000
- 12) 右侧M : 显示的数值x1000000

## 4 定值

### 4.1 装置定值

序号	定值名称	整定范围	整定步长	备注
1	4~20mA对应模拟量	1~11	1	1~3:Ua,Ub,Uc,20mA对应264V 4~6:Uab,Ubc,Uca, 20mA对应456V 7~9:Ia,Ib,Ic, 20mA对应6A 10:P, 20mA对应3.96kW 11:Q, 20mA对应3.96kVar
2	PT变比	0~999.9	1	
3	CT变比	1~1000	1	

## 4.2 定值修改

装置通过 4 位数码管和按键，可以对定值参数进行修改和存储。具体步骤如下：

- 1 长时间按住  /M 按键，装置进入定值修改模式，此时显示的是第 1 个定值参数。
- 2 单击按键  /M，切换到下一个定值参数，循环切换。
- 3 当切换到需要修改的定值参数时，按下  /U  /I 按键，从向左或者向右移位，该定值对应的位置闪烁。
- 4 当移动到需要修改的数据位时，按下  /P 按键，该数据位+1，从 0~9 循环，操作过程中该数据位一致保持闪烁。
- 5 修改完成后，按下  /M 按键，闪烁的数据位停止闪烁，定值参数被保存到存储区中。
- 6 所有定值参数修改完成后，再一次长时间按住  /M 按键，此时数码管出现第 1 位闪烁的“0000”数据，提示输入保存定值参数密码。按照上述方法输入正确密码后，在按下  /M 按键，定值参数被固化保存到掉电保存数据存储器中，参数修改成功。输入的密码不正确，参数不被固化保存到掉电保存数据存储器中，参数修改失败。

备注：装置默认密码为 1234

## 5 常见异常情况

### 1. 电流显示和一次值不对应

装置在出厂之前“电流变比”定值默认为 1，导致电流显示的数值和实际不一致，此时需要将该定值修改和现场配置的电流互感器一致。如现场电流互感器为 200/5，将该数值设置为 40 即可。

### 2. 电压、电流显示都正确，功率不正确

这样情况是接入到装置的电压或者电流的相序出现了错误。在“接线”菜单下，装置显示电压和电流的相间夹角。正确的接线，电压和电流的角度显示为：

Ua=0 ; 固定为 0 Ia=0 ;

固定为 0 Ub≈120 Ib≈120

Uc≈240 Ic≈240

如果不是上述情况，可以根据夹角显示数据，确定那个相序出错了。


### 3. 电度说明

装置计算的电度是二次数值，需要乘以电流变化才能得到实际的用电量。由于电度数值的最大值为 99999.99，如果以实际的用电量来显示，该数值会出现多次溢出循环到 0 的情况，给统计带来困惑和不便，用二次数值显示，可以在装置的生命周期内不会出现溢出情况。

### 4. 上电后显示界面不循环切换

装置正常工作时，显示界面循环显示，如果出现界面不循环时，首先检查接入装置的220V工作电源是否正常，如果电源正常，那就是装置损坏，请联系厂家解决。

## 6 外形和安装尺寸

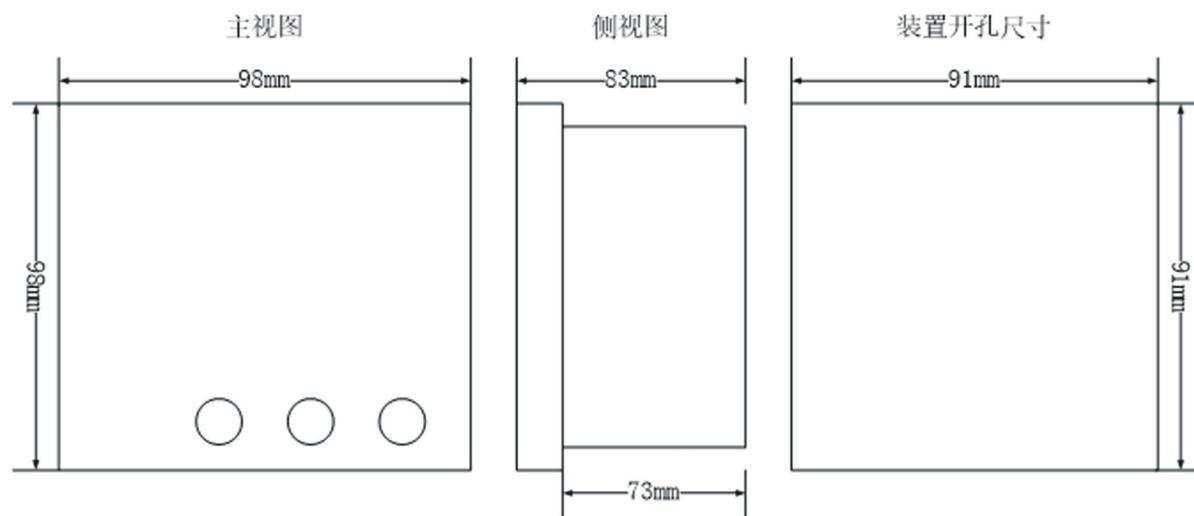

## 7 装置端子


装置电源				4~20mA				4~20mA				4~20mA	
L(+)	N(-)			3+	3-			2+	2-			1+	1-

电流输入						电压输入				
Ia+	Ia-	Ib+	Ib-	Ic+	Ic-	Ua	Ub	Uc	Un	

## 8 典型接线


### ◆ 电压三相四线

YW-331B电力多功能仪表

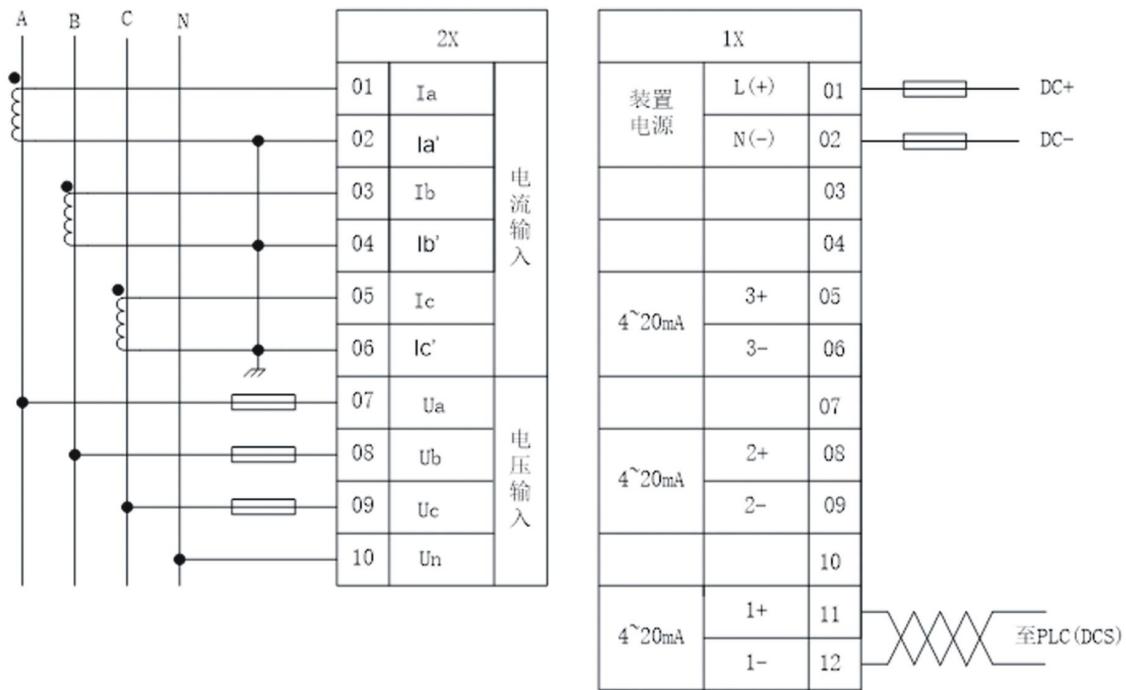

### ◆ 电压三相三线

YW-331B电力多功能仪表

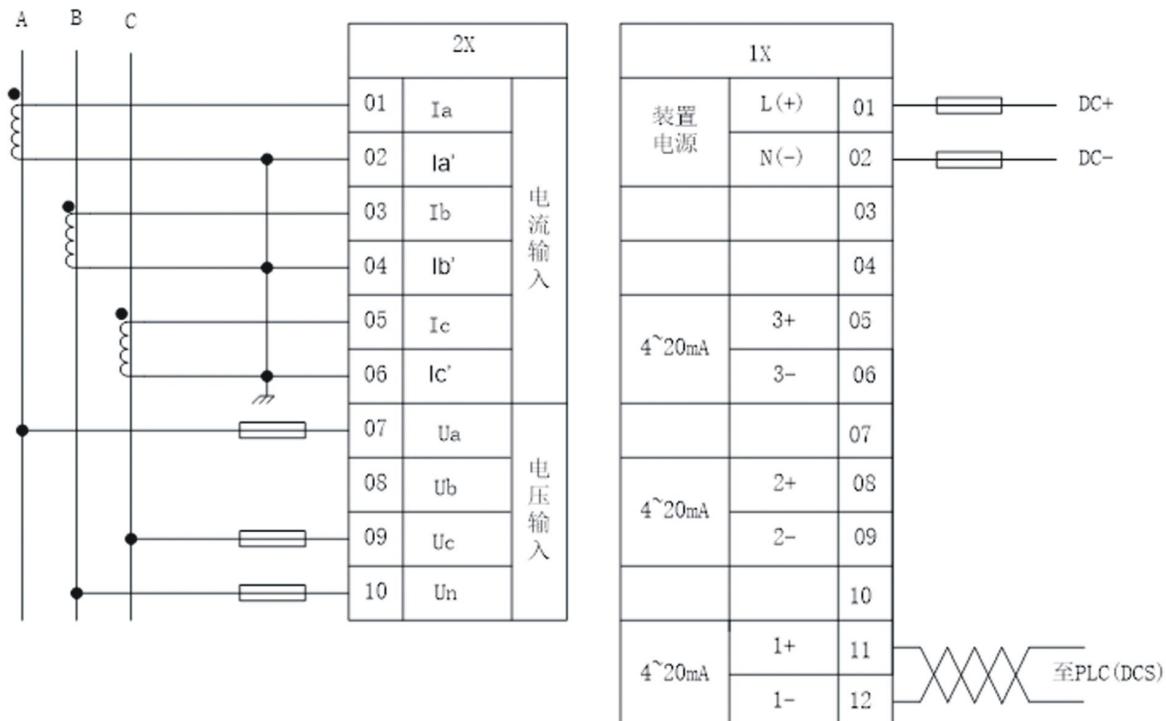



# 烟台宇万电子科技有限公司

## 联系我们

邮箱: [yuwandz@163.com](mailto:yuwandz@163.com)

地址: 山东省烟台市开发区珠江路32号留创园三号厂房402室

电话: 0535-6960688 / 6960677

网址: [www.ywfirrst.com](http://www.ywfirrst.com)